



SGH-M310

РЪКОВОДСТВО  
за употреба


Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон, в зависимост от софтуера в телефона или от вашия доставчик на услугата. Bluetooth QD ID : B013791

Printed in Korea  
Code No.:GH68-18432A  
Bulgarian. 06/2008. Rev. 1.0


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

## Поставяне на SIM карта и батерия

1. Махнете капака на батерията и пхнете SIM картата.




2. Поставете батерията и затворете обратно капака.

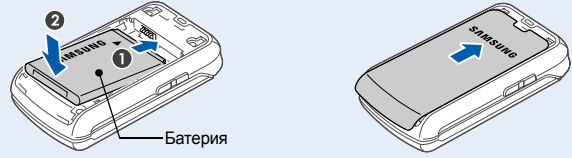

1. Пхнете доставеното зарядно устройство в телефона и контакта.



2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

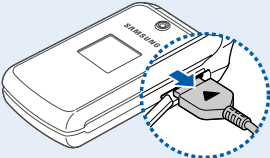

**Бележка:** Не изваждайте батерията от телефона, ако преди това не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Клавиш за достъп до Интернет/потвърждение  
В режим на готовност, дава достъп до уеб браузър. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.

Клавиш за набирање  
Осъществява и отговаря на повикване. В режим на готовност, възстановява последните разговори.

Бутони за сила на звука  
В режим на готовност, настройвате силата на тоновете на клавиатурата. При задържане включват фоновото осветление на външния дисплей. Изпращате SOS съобщ. ► SOS режим

Клавиш за сървър на Гласова поща  
В режим на готовност при натискане и задържане осъществява достъп до сървъра на гласовата ви поща.

Цифрено-буквени клавиши



Екранни клавиши  
Изпълняват функциите, указани в текста над клавиша.

Бутони за навигация с 4 направления  
В режим на готовност, дава пряк достъп до следните менюта или функции:  
• **Нагоре:** Камера  
• **Надолу/Наляво/Надясно:** вашите предпочитани менюта  
Превключва опциите на менюто в режим Меню.

Клавиш за включване/изключване и край на разговор  
Включва или изключва телефона при задържане. Също така, можете да приключите разговор.


Клавиш за изтриване  
Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.

Клавиш тих режим  
► Тих режим

Тих режим


В режим на готовност натиснете и задръжте **#**, за да преустановите всички звуци на телефона. За да излезете, отново натиснете и задръжте клавиша.









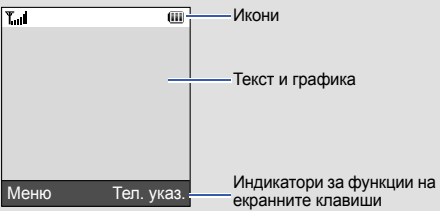















SOS режим

При затворен телефон, натиснете клавишите за настройка на звука четири пъти, за да изпратите SOS съобщения до предварително определени телефонни номера. След като SOS съобщението се изпрати, телефонът ще премине на SOS режим и ще получава повиквания само от регистрирани получатели. При получаване на повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично ще отговори на повикването. Натиснете , за да излезете от SOS режима.

Дисплей



Телефонът Ви е в режим на готовност когато не провеждате разговор и не използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте в режим на готовност.




Икона	Описание	Икона	Описание
	Сила на сигнала		Функцията съобщение SOS е активна
	GPRS (2.5G) мрежа		Bluetooth е активен
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа		Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки
	Прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа		Настройка аларма
	Текущ разговор		FM радио включено
	Свързване към защитена уеб страница		Тих режим (Вибрация)
	Свързана с компютър		Тих режим (Тих)
	Прехвърляне на разговорите е активно		Мелодията на повикване е настроена на вибрация
	Домашна зона		Безшумен режим, по време на разговор
	Зона офис		Тих режим, по време на разговор
	Роуминг мрежа		Ниво на заряд на батерията
	Ново съобщение		
	Нова гласова поща		

## Използване на менютата

В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**, за да влезете в основното меню.

Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции на екранните клавиши. Натиснете левия () или десния екранен клавиш (), за да осъществите посочената функция.

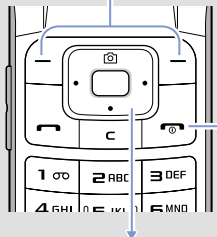

За да излезете от менюто без да променяте настройките му, натиснете този клавиш.

Използвайте клавишите за навигация с 4 направления като клавиши за бърз достъп до предпочитаните от вас менюта. **Нагоре** е запазен за бърз достъп до **Камера**.

1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.


2. Изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.


3. Изберете клавиш.

4. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

За да изберете или измените меню или функция:


1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.

2. Натискайте клавишите за навигация, за да достигнете до желано меню, след което натиснете екранен клавиш **Избор** или .

3. Ако менюто съдържа подменюта, спрете се на желаното от вас с натискане на клавишите за навигация. Натиснете екранен клавиш **Избор** или , за да влезете в подменюто.

Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.

4. Натискайте клавишите за навигация, за да откриете желаната настройка.



5. Натиснете екранен клавиш **Избор** или , за да потвърдите избраните от вас настройки.

### Номера за пряк достъп

Чрез използване на номерата за пряк достъп можете бързо да влезете в желаното меню. Номерът за пряк достъп се показва преди името на менюто в режим Меню.

## Зареждане на батерията



## Включване и изключване на телефона

- За да включите телефона натиснете и задръжте  за повече от две секунди.
- За да изключите телефона натиснете и задръжте  за повече от две секунди.



## Промяна на езика на дисплея

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
- Изберете език.

## Осъществяване на повикване

- В режим на готовност, въведете код и телефонен номер и натиснете .
- За приключване на разговора натиснете .

## Отговаряне на повикване

- Когато телефонът звънне, натиснете екранен клавиш **Приеми** или , за да отговорите на обаждането.  
Натиснете екранният клавиш **Отхвър.** или , за да отхвърлите повикването.
- За приключване на разговора натиснете .

## Указател на менютата

**1. Разговори**

1.1 Последни разговори

1.2 Пропуснати разговори

1.3 Изходящи разговори

1.4 Входящи разговори

1.5 Изтрий всички

1.6 Мениджър повиквания

**2. Телефонен указател**

2.1 Телефонен указател

2.2 Създай запис

2.3 Група

2.4 Бързо набирање

2.5 Моята визитна картичка

2.6 Задай собствен номер

2.7 Управление

2.8 Номер услуги\*

**3.5 Java свят**

**3.6 Бележка**

**3.7 Световно време**

**3.8 Калкулатор**

**3.9 Конвертор**

**3.10 Таймер**

**3.11 Хронометър**

**3.12 SIM набор от инструменти\***

**4. Браузър/Google\*\***

**5. Съобщения**

5.1 Създай съобщение

5.2 Мои съобщения

5.3 Шаблони

5.4 Изтрий всички

5.5 Настройки

5.6 SOS съобщ.

5.7 Състояние памет

**6. Мои файлове**

6.1 Изображения

6.2 Звуци

6.3 Други файлове

6.4 Състояние памет

**7. Календар**

**8. Камера**

**9. Настройки**

9.1 Дата и час

9.2 Настройки на телефона

9.3 Настройки на дисплея

9.4 Настройки на звука

9.5 Настройки осветление

9.6 Мрежови услуги

9.7 Bluetooth

9.8 Защита

9.9 Настройки на връзката

9.10 Състояние памет

9.11 Нулиране на настройки

\* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

\*\* Ако функцията Google не е налична, меню Браузър ще се изведе в меню 4 вместо в меню Приложения.

## Въвеждане на текст

### Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте **\*** за превключване между режим T9 и ABC. В зависимост от държавата е възможен достъп до режим за въвеждане на вашия език.
- Натиснете **\*** за превключване в горен регистър или включване на режим Числа.
- Натиснете и задръжте **#** за превключване в режим Символи.

### Режим T9

- Натискайте клавиши от **2** до **9**, за да започнете да въвеждате дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква. Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени чрез всяко натискане на бутон. Приключете с въвеждането на думата преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи. Например: За да въведете "Hello" от режим T9, натиснете бутони **4, 3, 5, 5, и 6**.
- Натиснете **0**, за да видите и алтернативните думи.
- Натиснете **#**, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

### Режим Главни букви

Натиснете желаните от вас клавиши, обозначени с букви, веднъж за първата буква, два пъти за втората буква, и т.н. Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете "С" и **5** два пъти, за да въведете "К".

#### Режим Числа

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

#### Режим Символи

Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това натиснете екранния клавиш **ОК**. С помощта на клавишите за навигация можете да преминете до набор символи.

#### Съвети за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете **С**. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте **С**.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете **#**.
- За да въведете пунктуационни знаци в режим Т9 или главни букви, натиснете продължително **1**.

## ✈ Изпращане на SMS съобщение

- В режим на готовност, натиснете екранен клавиш **Меню**.
- Изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
- Въведете текста на съобщението.

Натиснете екранния клавиш **Опции** и изберете **Език въвеждане** → език, с който да смените езика на въвеждане.

Меню	Описание
Меню > Приложения > Конвертор	Правете преобразувания, например валута и температура.
Меню > Приложения > Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Меню > Приложения > Хронометър	Измерете оставащото време.
Меню > Приложения > SIM набор от инструменти	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от SIM картата Ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.
Меню > Браузър или Google	В зависимост от мобилния Ви оператор, можете да разполагате с едно от следните менюта: <ul style="list-style-type: none"><li>Браузър: свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет.</li> <li>Google: свързвате телефона си си мрежата и отваряте търсачката Google.</li></ul>
Меню > Съобщения > Създай съобщение > Текстово съобщение или Мултимедийно съобщение	Създавате и изпращате съобщения до други мобилни телефони.
Меню > Съобщения > Мои съобщения	Влезте в съобщенията, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.
Меню > Съобщения > Шаблони	Фабрично зададени шаблони за често използвани съобщения.
Меню > Съобщения > Изтрий всички	Изтривате съобщенията във всяка папка поотделно или всички съобщения наведнъж.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Меню > Настройки > Нулиране на настройки	Нулирайте телефона си до стандартните фабрични настройки.

## ✈ Важни мерки за безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате мобилния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

#### Шофирайте безопасно по всяко време.

Не дръжте телефона с ръкав ръка, докато шофирате; паркирайте автомобила преди това.

#### Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

#### Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

#### Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

#### Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

#### Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате.

- Натиснете екранен клавиш **Опции** и добавете елементи, като използвате следните опции:
  - Вмъкни**: добавяте текстови шаблони, записи или маркери.
  - Добави изображение**: добавяте изображения.
  - Добави анимация**: добавяте емоции или анимации.
  - Добави мелодия**: добавяте звуци.
  - Прикачи**: прикачвате запис от телефонния указател, запис в календара, бележка или задача.
- Натиснете екранен клавиш **Опции** и изберете **Само изпрати** или **Запис и изпращане**.
- Въведете желания номер.
- Натиснете , за да изпратите съобщението.

## ✈ Правене на снимки

- В режим на готовност, натиснете **Нагоре**.
- Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
- Натиснете , за да направите снимка.
- Натиснете екранния клавиш **Преглед**, за да направите нова снимка, или натиснете **С**, за да изтриете снимката.

**Бележка**: След като сте направили снимка, може да не успеете да я запишете, в зависимост от капацитета на паметта на телефона Ви. Изтрийте стари снимки, за да освободите памет.

Меню	Описание
Меню > Съобщения > Настройки	Задавате опции за използване на услугите за съобщения.
Меню > Съобщения > SOS съобщ.	Активирате на функцията SOS съобщение. Въведете получателите и изберете режим на повторение.
Меню > Съобщения > Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Меню > Мои файлове > Изображения, Звуци или Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Меню > Мои файлове > Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Меню > Календар	Следите графика на вашите срещи и задачи за деня или месеца.
Меню > Камера	Можете да правите снимки в разнообразни режими.
Меню > Настройки > Дата и час	Определяте текущото време и дата ръчно или определяте местната си часова зона.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Език	Избирате език, който да се използва за текста на дисплея.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Поздравително съобщение	Въведете поздравителното съобщение, което да се покаже при включване на телефона.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Бърз достъп	Настройте клавишите за навигация като клавиши за директен пряк достъп до най-често използваните от вас менюта.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Състояние памет	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.
Меню > Настройки > Нулиране на настройки	Нулирайте телефона си до стандартните фабрични настройки.

#### Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

#### Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

#### Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете . Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

#### Малките деца и телефона Ви

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

#### Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

Внимание	Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна. Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.
<div><span></span></div>	При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

#### Квалифициран сервис

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

#### Правилно изхвърляне на продукта

(Изразходено електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)
Обозначението, представено върху продукта или в документацията към него, посочва, че не трябва да го изхвърляте заедно с домакински отпадъци след неговото изразходване.

## ✈ Функция за бърза справка

Тази част дава кратки разяснения за функциите на Вашия телефон.

Меню	Описание
Меню > Разговори > Последни разговори, Пропуснати разговори, Изходящи разговори или Входящи разговори	Преглеждате последните разговори, които сте осъществили, приели или пропуснали.
Меню > Разговори > Изтрий всички	Изтривате регистрите на разговорите от всеки тип разговор или всички регистри наведнъж.
Меню > Разговори > Мениджър повиквания	Преглеждате продължителността на последните разговори с избрани от Вас записи или получени повиквания, както и стойността на всички разговори, поддържани от SIM картата Ви. Също така, правите списък на телефонните номера, чийто повиквания желаете да отхвърлите.
Меню > Телефонен указател > Телефонен указател	Търсите записи в указателя.
Меню > Телефонен указател > Създай запис	Добавяте нови записи в телефонния указател.
Меню > Телефонен указател > Група	Създавате група и избирате тон позвняване или изображение за входящи разговори и съобщения от членовете на групата. Също така променяте името на групата.
Меню > Телефонен указател > Бързо набиране	Задайте номера за бързо набиране за най-често ползваните от Вас номера.
Меню > Телефонен указател > Моята визитна картичка	Създавате визитна картичка и я изпращате до други хора.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Мое меню	Можете да зададете собствено меню, съдържащо най-предпочитаните от вас позиции.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Бутон сила звук	Определете дали телефонът да заглушава тона при позвняване или да отказва повикване, ако натиснете и задръжите бутоните за сила на звука, когато се получи повикване.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Допълнителни настройки	Настройвате функцията за автоматично преизбиране или метода на отговаряне.
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Настройки на дисплея	Превключете телефона в Режим офлайн Този режим е от полза, когато искате да използвате телефона си на забранено за мобилни телефони място, като болница или самолет.
Меню > Настройки > Настройки на дисплея	Променете настройките на дисплея.
Меню > Настройки > Настройки на звука	Променете настройките на различните звуци.
Меню > Настройки > Настройки осветление	Променяте настройките на фоновото осветление и клавиатурата.
Меню > Настройки > Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предоставяни от мобилния Ви оператор.
Меню > Настройки > Bluetooth	Свързвате телефона си безжично с други Bluetooth устройства и можете да обменяте данни с тях, да провеждате разговор "без ръце" или дистанционно да управлявате телефона.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Настройки на телефона > Мое меню	Можете да зададете собствено меню, съдържащо най-предпочитаните от вас позиции.

За да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или застрашаване на човешкото здраве от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля отделяйте този продукт от останалите видове отпадъци и го изхвърляйте отговорно, насърчавайки рециклирането на природните ресурси.

За подробна информация относно това къде и как да предадете продукта за безопасно рециклиране, домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от който са закупили продукта, или от местната централа на компанията.

Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията по договора си за покупка на продукта. При изхвърляне този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

## ✈ ССП информация

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и цялостна оценка на научни изследвания.

Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета на Европа, е 2.0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони е била 0.379 W/kg.

Меню	Описание
Меню > Телефонен указател > Задай собствен номер	Проверявате телефонните си номера или им задавате име.
Меню > Телефонен указател > Управление	Копирате или премествате всички записи, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно. Също така, можете да проверите информацията за паметта относно записите в телефонния указател.
Меню > Телефонен указател > Номер услуги	Дава достъп до списъка със служебни номера, предоставени от Вашия мобилен оператор.
Меню > Приложения > Аларма	Настройвате алармата да звъни в определено време.
Меню > Приложения > Запис на глас	Записвате гласови записи и ги прослушвате.
Меню > Приложения > FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона. Най-напред трябва да свържете към телефона слушалките, които играят ролята на радио антена.
Меню > Приложения > Браузър	Стартирате и конфигурирате уеб браузъра. В зависимост от мобилния Ви оператор, тази функция ще се появи в меню 4.
Меню > Приложения > Java свят	Чрез това меню получавате достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.
Меню > Приложения > Бележка	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Меню > Приложения > Световно време	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Меню > Приложения > Калкулатор	Извършвате прости аритметични действия.

Меню	Описание
Меню > Настройки > Защита > PIN проверка	Активирате своя PIN, за да защитите SIM картата си от неправомерна употреба.
Меню > Настройки > Защита > Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Меню > Настройки > Защита > Заключване на телефона	Активирате парола на телефона си, за да защитите телефона си от неправомерна употреба.
Меню > Настройки > Защита > Промяна на парола	Променете паролата на телефона.
Меню > Настройки > Защита > Поверителност	Заклучете достъпа до съобщения, файлове или всички функции от менюто в телефона, освен функциите за повикване.
Меню > Настройки > Защита > Заключване на SIM	Задайте възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Меню > Настройки > Защита > Режим фиксирано набиране	Настройте телефона си да ограничава повиквания от определени телефонни номера. Функцията е налична, ако се поддържа от SIM картата.
Меню > Настройки > Защита > Промяна на PIN2 код	Променете текуция си PIN2 код, ако се поддържа от SIM картата.
Меню > Настройки > Защита > Настройки > Мобилен тракър	Проследява телефона Ви ако е откраднат или изгубен. При опит на друго лице да използва вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на вашето семейство или приятели. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният Ви оператор поддържа.
Меню > Настройки > Настройки на връзката	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.

<b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Декларация за съответствие (R&amp;TTE)</b>	
<b>Ние,</b>	
<b>декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът</b>	
<b>GSM Мобилен телефон<span> </span>: SGH-M310</b>	
<b>за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.</b>	
Безопасност	EN 60950 – 1 <span> </span> : 2001 +A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489 – 01 V1.5.1 (11–2004) EN 301 489 – 07 V1.2.1 (08–2002) EN 301 489 – 17 V1.2.1 (08–2002) EN 50360 <span> </span> : 2001
ССП	EN 62209–1 <span> </span> : 2006
Радио	EN 301 511 V9.0.2 (03–2003) EN 300 328 V1.6.1 (11–2004)
С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.	
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационен знак: 0168	
Техническата документация се съхранява в:	
Samsung Electronics QA Lab.	
който ще бъде на разположение при поискване.	
<i>(Предстаенет в ЕС)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2008.04.04 (място и дата на издаване)	
<i>Yong-Sang Park / S. Manager</i> (име и подпис на упълномощеното лице)	

\* Това не е адресът на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили вашия телефон.